


パラメータライタアダプタ PWUX 取扱説明書

概要

本器は、パソコンを用いて 弊社 放射温度計 (TMHX、FTKX シリーズ) の パラメータ 設定 及び 動作確認を行う時に使用するアダプタです。

- ・温度計(TMHXシリーズ)との接続コネクタにe-CONコネクタを採用しております。
- ・温度計の操作には、パソコンへソフト(PWSX-F【無償版】又は PWSX【有償版】) のインストールが必要です。無償版は弊社ウェブサイトよりダウンロードできます。

各部名称

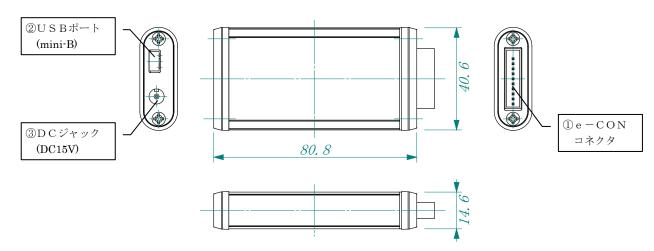


- ① e C O N コネクタ
- ②USBポート (mini-B)
- ③DCジャック

放射温度計 (TMHX,FTKX)リーズ)は、直接接続可能です。 付属USBケーブルを介してパソコンのUSBポートと接続します。 電子冷却センサ使用の温度計の場合、15V1AのACアダプタ (別売)を接続します。

*通常タイプの温度計の場合、パソコンのUSB端子から温度計に 電源供給されます。(DC5V)

接続図

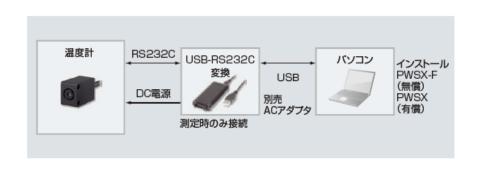

- 注)TMH9、FTK9、TMH90シリーズの温度計を接続する場合、PWUXとの間に下記(別売)の変換アダプタが必要です。
 - ・温度計がRS232C出力 仕様の場合 ・・・・ 変換端子台 : TMBX-C
 - ・温度計がアナログ出力 仕様の場合 ・・・・ PWCX用変換ケーブル: TMBX-N (温度計への電源供給 機能 無し)

